


Att tänka på vid
montering av kulskruv.




 **avans**
Part of Nomo

Detta är generella anvisningar, varje maskin måste ses som ett specifikt fall.

1. Demontera maskinskydd och städa noggrant.
2. Kontrolleras innan byte av kulskruv:
 - Att smörjningen fungerat.
 - Att kulskruvén inte är smutsig.
 - Att skydd för kulskruvén är hela.
 - Att kulskruv/lagerenheter är linjerade.
 - Att kulmutter och lagerpaket är fastdraget.
 - Att det inte är glapp i kulmutter eller lagerpaket.
(Eventuellt räcker enbart byte av lager.)
3. Låt nya kulskruvén ligga kvar i emballage tills montering ska påbörjas.
4. Montera och centrera lagret på den fasta sidan.
5. Byt alltid lager när kulskruvén byts ut.
6. Dra åt låsmuttern för lagret, se angivet moment.
7. Montera stödlagret på skruven och sätt in i lagerhuset.
8. Se till att ingen smuts kommer på kulskruvén.

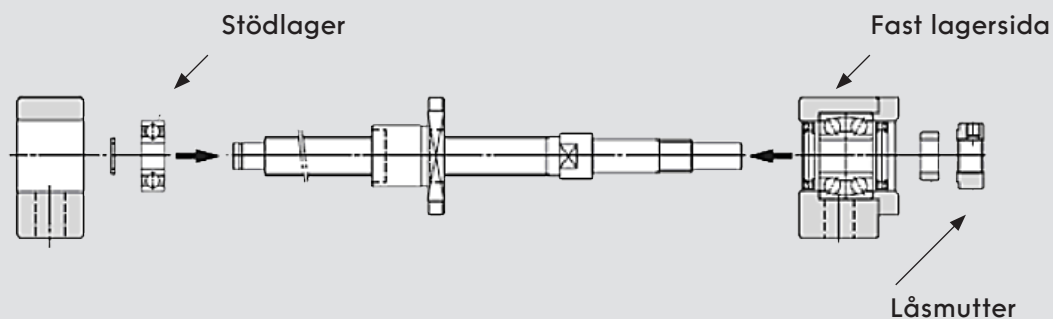

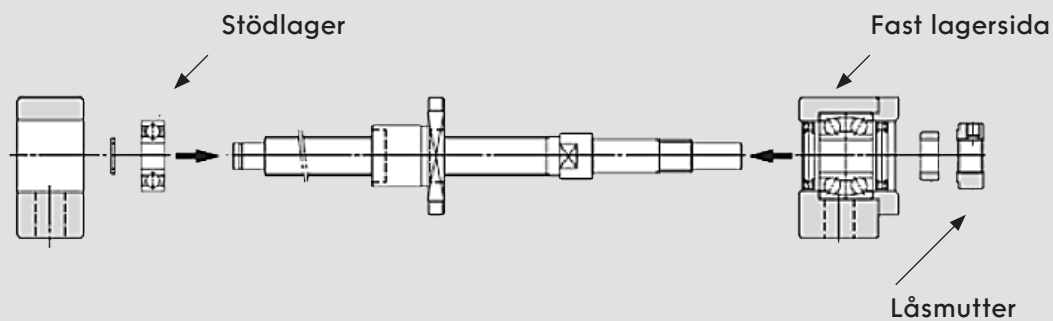

9. Sätt in kulmuttern i huset och dra skruvarna löst med fingrarna.


10. Drag fast lagret på fasta sidan (oftast drivsidan).


11. Kör bordet fram och åter, ställ det så nära den fasta lagersidan som möjligt.

12. Drag sedan fast låsmuttern.


13. Kör bordet fram och åter och justera eventuella riktningsfel.

14. Dra sedan fast stödlagret.

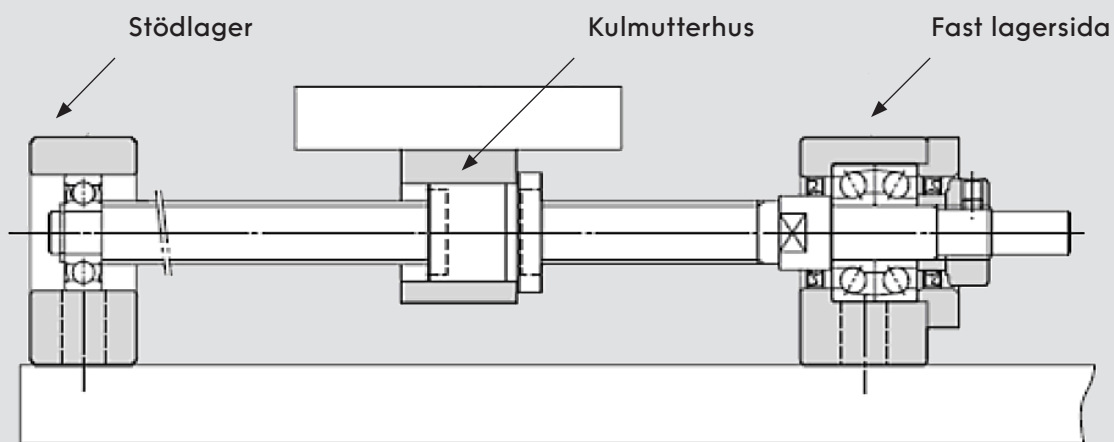

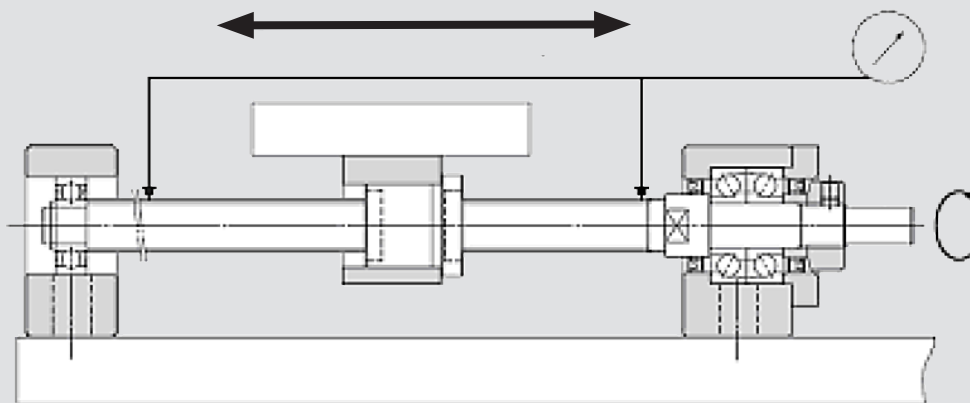

15. Kontrollera uppriktning.

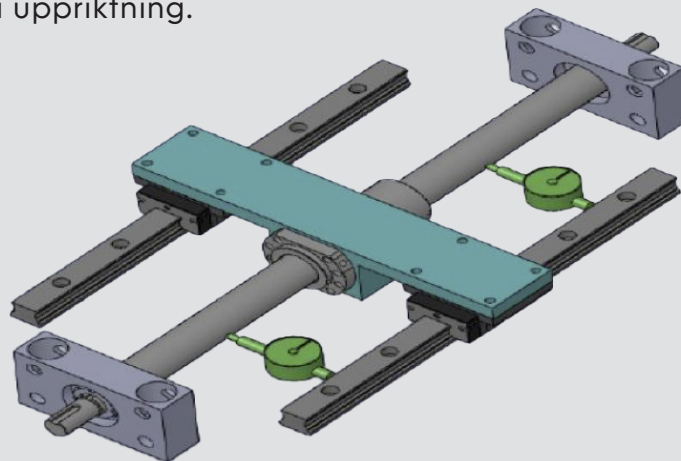

OBS!

Max avvikelse mellan linjärstyrning och kulskruv: 0,01 mm.

16. När allt är okej, kontrollera att alla skruvar är dragna på lager och kulmutter.

17. Kontrollera att smörjning tillförs till kulskruven/muttern.

18. Montera sedan motor med en koppling.

